
YCC-3 三相电容电感测试仪

使用说明书



保定源创电力科技有限公司

目 录

一、产品概述.....	2
二、功能特点.....	2
三、技术指标.....	3
四、使用条件.....	3
五、面板介绍.....	4
六、操作说明.....	4
七、测试接线.....	8
八、产品成套性:	12
九、注意事项.....	12
十、售后服务.....	12

使用本仪器前，请仔细阅读操作手册，保证安全是用户的责任

本手册版本号：20191224

本手册如有改动，恕不另行通知。

一、产品概述

无功补偿电容器是满足电力系统无功平衡的重要设备。近年来无功问题得到了电业部门的普遍重视，无功补偿成套装置已大量投入配电网运行。电能供给要求系统有功与无功实时平衡。因此，无功补偿装置应满足自动跟踪、实时补偿的要求，这就不可避免地要频繁投、切无功补偿电容器组。电容器组的投、切操作，就会产生过电流与过电压冲击，引起电容器损坏。为保证设备的可靠性，早期发现电容器缺陷，避免故障扩大，需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的，传统方法是将电容汇流排拆除，然后用老式电容表进行测量，由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成，要拆线测量电容量的工作量很大，而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患，也容易造成电容的二次损坏。因此，非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量，减轻检修人员的负担，提高检修工作的效率，提高配电网运行的安全性。

针对现场的实际情况，我公司经过攻关，最终研制出一种利用新试验方法进行测量的仪器，这就是三相电容电感测试仪。该仪器可以在不拆线的状态下，测量成组并联电容器的单相电容或各种组合连接类型的三相电容器，同时也能够测量各种电抗器的电感，本仪器还能测量工频状况下的电流，该仪器接线方便，操作简单，减轻了检修人员的工作负担，大大提高了现场的测试效率，为电网的正常运行提供了安全保障。

二、功能特点

- 本仪器可在不拆线情况下测量成组并联电容器的单个单相电容及同时测量各种连接类型的三相电容，同时本仪器也能测量各种电抗器的电感量，还可以做为工频电流测试仪使用，一机三用，满足现场的多种使用。
- 测量时本仪器显示测量电容值或电感值的同时还可以显示测量的电压、电流、功率、频率、阻抗、相位角等数据，以便更好的分析试品的好坏。
- 仪器采用 240×128 大屏幕带背光的液晶显示，白天夜间均能清晰观察，中文菜单提示，操作简便。
- 仪器内置大容量非易失性存储器：可存储 50 组测量数据。
- 仪器内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准。
- 仪器自带高速微型热敏打印机：可打印测量及历史数据。
- 仪器试验电源过流保护功能：电源输出短路不会损坏仪器。

三、技术指标

输出电压	~2V, ~20V
输出电流:	≤10A
测量范围	电容: 0.1 μ F~2200 μ F 电感: 0.1mH~10H 电流: 1mA~15A 电压: 0 ~25V
测量精度	电容: $\pm(1\%+2 \text{ 字})$ 电感: $\pm(1\%+5 \text{ 字})$ 电流: $\pm(1\%+2 \text{ 字})$ 电压: $\pm(1\%+2 \text{ 字})$
分辨率:	电压: 0.1mV 电流: 0.1mA 电容: 0.1nF 电感: 0.1mH

四、使用条件

环境温度:	-10℃~50℃
环境湿度:	≤85%RH
工作电源:	AC220V \pm 10%
电源频率:	50 \pm 1Hz
仪器功率:	200W
外形尺寸:	355mm*240mm*208mm
仪器重量:	9.5kg

五、面板介绍

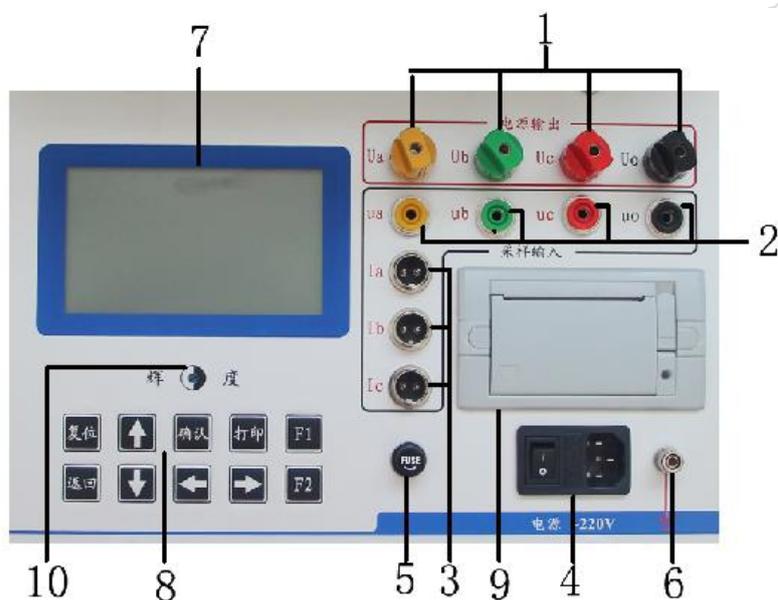


图 1

1. U_a 、 U_b 、 U_c 、 U_o ：测试线电源电压输出端；
2. u_a 、 u_b 、 u_c 、 u_o ：测试线采样电压引入端；
3. I_a 、 I_b 、 I_c ：电流钳接线引入端；
4. 电源开关：接通和断开交流电源；
5. FUSE：机器输出保险；
6. \perp ：仪器接地端子；
7. 液晶屏：显示操作提示及测量数据；
8. 键盘：仪器各种功能的操作；
9. 打印机：打印各种测量数据；
10. 辉度：旋转此旋钮可以对显示屏辉度进行调整。

六、操作说明

当仪器按要求接好测试线及电源线后，打开电源开关，液晶显示开机界面，如下图：



图 2

延时两三秒钟后液晶显示主菜单，如下图所示：

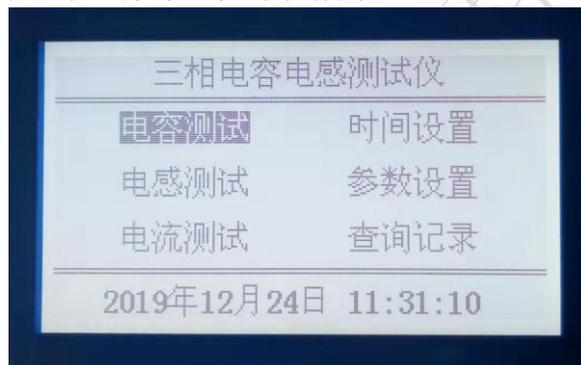


图 3

如果需要电容测试，在主菜单画面下，按 \uparrow \downarrow 键，选择 **电容测试** 后，按 **确认** 键，进入电容测量设定画面，如下图所示：

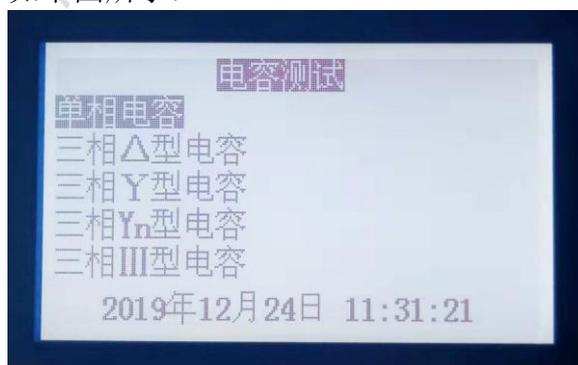


图 4

在电容测量界面，按 \uparrow \downarrow 键选择被测电容类型，按 **确认** 键进入如下显示界面（例如选择单相电容）：

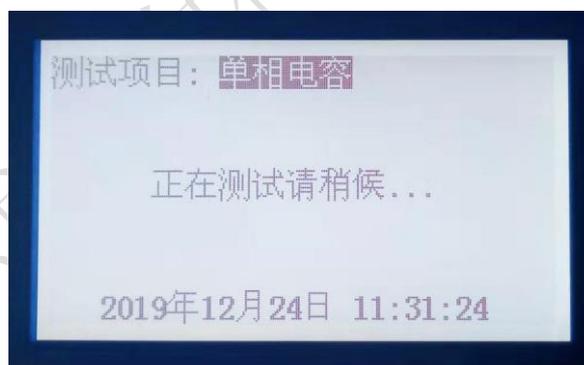


图 5

经过几秒钟时间，显示测试结果如下图所示：



图 6

如果要打印数据，请按**打印**键，存储数据请按**F1**键，如果还需测量同相电压下的其它单相电容，可按**返回**键返回电容测试界面，将电流钳夹到被测电容上，按**确认**键重新测量。

在电容测量界面，如果要测试三相电容，首先根据连接类型将所需测试线连接好，请按**↑****↓**键选择被测三相电容类型，比如如果选择三相 Y 型电容测试，屏幕显示的界面如下图所示：

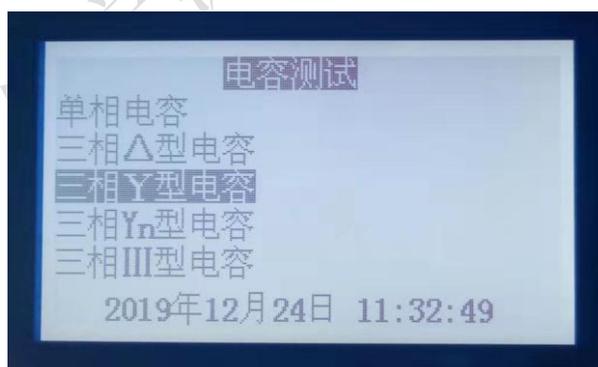


图 7

按**确认**键进入如下显示界面：

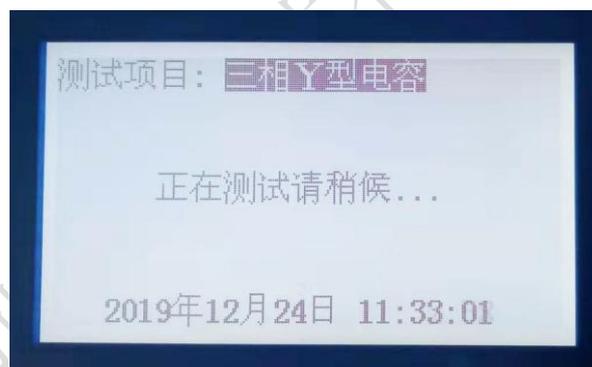


图 8

经过一段时间，显示测试结果如下图所示：

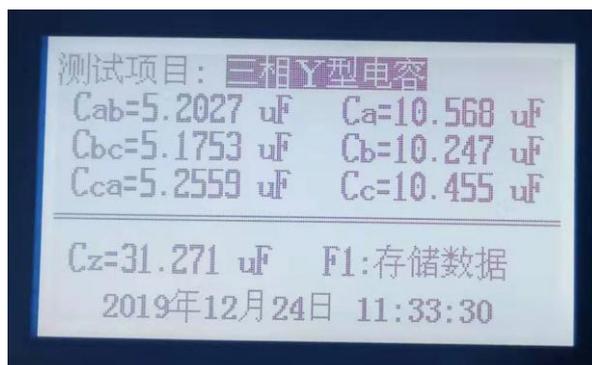


图 9

存储数据请按 **F1** 键，打印数据请按 **打印** 键，按 **返回** 键返回电容测试界面，其他连接类型的三相电容测试方法与上类同。按 **返回** 键或 **复位** 键可回到主菜单。

电感测试及电流测试与单项电容测试操作类同，不再重复介绍。

如果需要设置时间可按 **←** **→** 及 **↑** **↓** 键，选中 **时间设置**，按 **确认** 键进入设置界面如下：

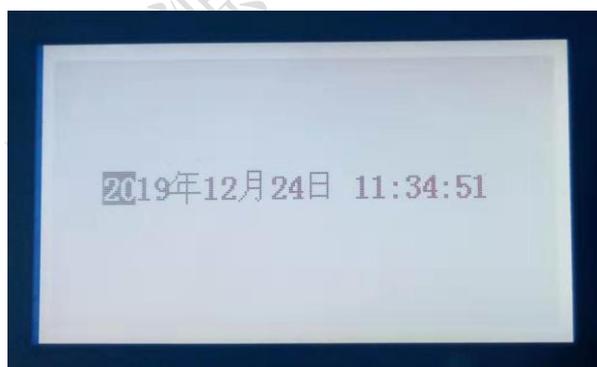


图 10

按 **←** **→** 改变光标前后位置，按 **↑** **↓** 键改变光标处当前值的大小，设置完成可按 **返回** 键或 **复位** 键返回主菜单。

参数设置为出厂校准时设置，建议客户不得改变其设置数据，否则会造成测试数据的不准。如果需要重新更改，必须在本公司技术人员指导下进行，并且先要记录下更改前的设定值，以便设置失败时能够恢复初始值。

如果想查询已存储的记录，可在主菜单下选择 **查询记录**，按 **确认** 键进入显示如下：

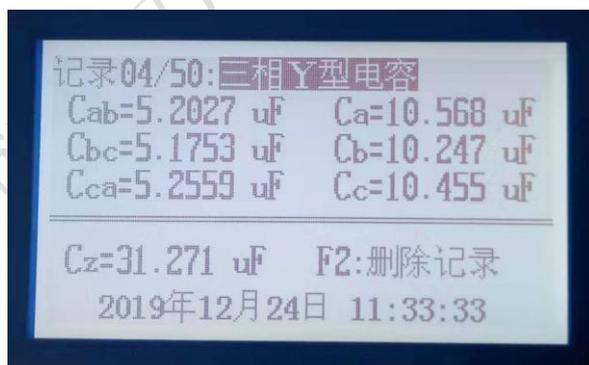


图 11

按 \uparrow \downarrow 键查询所需记录，按 **打印** 键可打印当前记录，如果要删除记录，可按 **F2** 键进行删除，删除完成后所有记录均清零。按 **返回** 键或 **复位** 键可返回主菜单。

测试数据中各符号的含义：

- (1)、I: 被测电容（抗）器的电流有效值，单位为 A（安培）；
- (2)、U: 被测电容（抗）器的电压有效值，单位为 V（伏特）；
- (3)、P: 被测电容（抗）器的有功功率有效值，单位为 W（瓦）；
- (4)、F: 输出电源的当前频率，单位为 Hz（赫兹）；
- (5)、Rc: 被测电容器的容抗，单位为 Ω （欧姆）；
- (6)、Rl: 被测电抗器的感抗，单位为 Ω （欧姆）；
- (7)、Rz: 被测试品的阻抗，单位为 Ω （欧姆）；
- (8)、C: 被测试电容器的电容值，单位为 μF （微法）；
- (9)、Cab: 被测三相电容器的 AB 相电容值，单位为 μF （微法）；
- (10)、Cbc: 被测三相电容器的 BC 相电容值，单位为 μF （微法）；
- (11)、Cca: 被测三相电容器的 CA 相电容值，单位为 μF （微法）；
- (12)、Ca: 被测三相电容器的 A 相电容值，单位为 μF （微法）；
- (13)、Cb: 被测三相电容器的 B 相电容值，单位为 μF （微法）；
- (14)、Cc: 被测三相电容器的 C 相电容值，单位为 μF （微法）；
- (15)、Cz: 被测三相电容器总的电容值，单位为 μF （微法）；
- (16)、L: 被测电抗器的当前测量电感值，单位为 H（亨）；
- (17)、 Φ : 被测试品的电压与电流之间的相位角，单位为 $^{\circ}$ （度）

七、测试接线

(1) 单相电容的测量:

单相电容测试时，将红测试线一端接在 U_a 、 u_a 上，另一端测试钳接在一条母线上，黑测试线一端接在 U_o 、 u_o 上，另一端接在另一条母线上，钳形 CT 输出线接到仪器 I_a 端，钳形 CT 夹在与红测试钳相连母线的电容引入端，连线时要注意电流钳上标有“P”的一端朝向电容方向夹在电容器上，否则测试的相位角不正确。

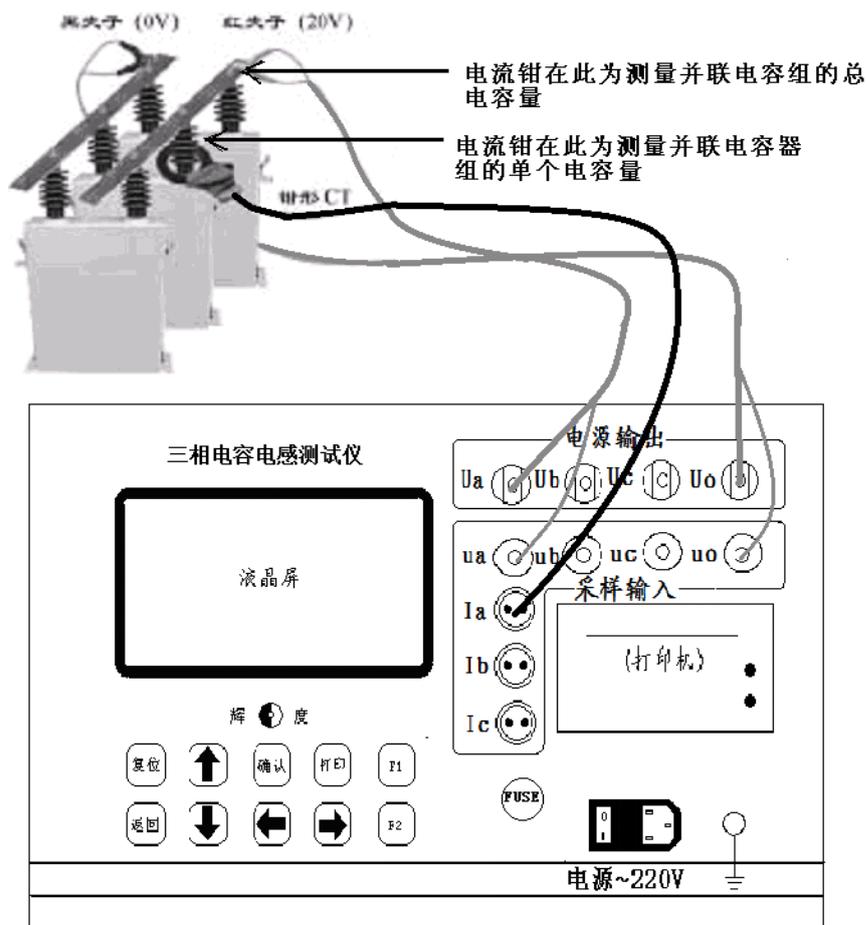


图 12

如果电容器组有多个单相电容需要测试，可以在测试完第一个电容值后按返回键，电压测试线不用动，直接将测试电流的电流钳打开然后夹到下一个电容上按确认键进行测试，这样可大大的提高测试速度，这才是本仪器的最大特色。

(2) 三相△型电容的测量：

图 13 是三相△形电容测量接线方法，测量线由仪器测量输出端按颜色对应接好，将红色夹子夹在母线排 A 相上、绿色夹子夹在母线 B 相上，红色夹子夹在母线 C 上，然后将三个电流测量线分别对应插在仪器 Ia、Ib、Ic 上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组 A 相、B 相、C 相引入线上，要注意各钳型电流互感器的方向是否正确，否则会造成所测电容的相位角错误。

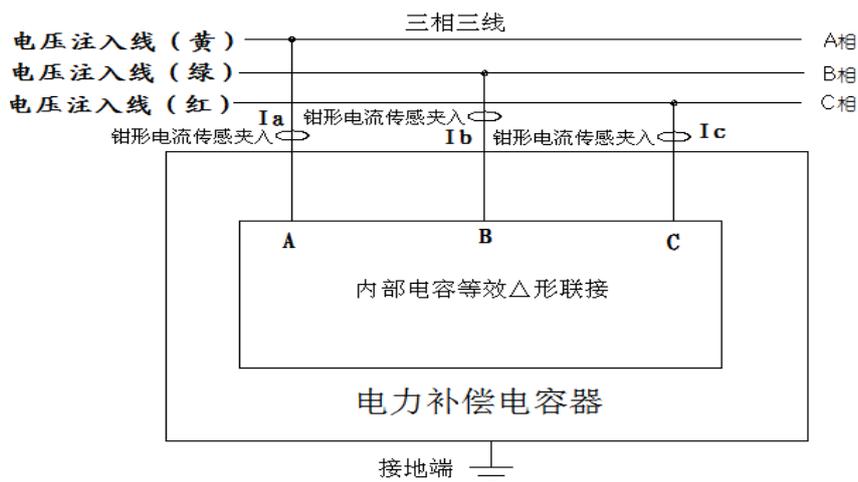


图 13

△形联接被试电容接线图

(3) 三相 Y 型电容的测量:

三相 Y 型电容与△形联接电容器的接线方法一样,只是测量时选择三相 Y 型电容测量。这里不再做具体介绍。

(4) 三相 Yn 型电容的测量:

图 14 是三相 Yn 型电容测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应接好,将红色夹子夹在母线排 A 相上、绿色夹子夹在母线 B 相上,红色夹子夹在母线 C 上,黑色夹子夹在母线 N 上,然后将三个电流测量线分别对应插在仪器 Ia、Ib、Ic 上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组 A 相、B 相、C 相引入线上,要注意各钳型电流互感器的方向是否正确,否则会造成所测电容的相位角错误。

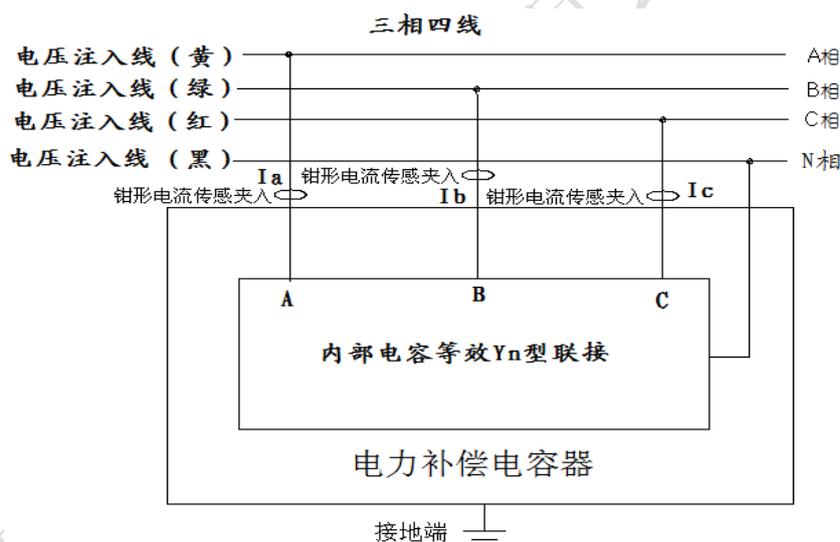


图 14

Yn 形联接被试电容接线图

(5) 三相 III 型电容的测量:

图 15 为三相 III 型电容器测量接线方法,测量线由仪器测量输出端按颜色对应插好,

将黄色夹子夹在母线排 A 相上，将绿色夹子夹在母线排 B 相上，将红色夹子夹在母线排 C 相上，黑色夹子夹在 A' 线上，将 A 'B' C '短接，然后将三个电流测量线分别对应插在仪器 Ia、Ib、Ic 上拧紧、钳形传感器对应套在高压电容器组 A 相、B 相、C 相引入线上。



图 15

三相III型联接被试电容接线图

(6) 电抗器电感的测量:

电抗器电感测试时，将红测试线一端接在 U_a 、 u_a 上，另一端测试钳接在电抗器一引出端上，黑测试线一端接在 U_o 、 u_o 上，另一端接在电抗器另一引出端上，钳形 CT 输出线接到仪器 Ia 端，钳形 CT 夹在与红测试钳相连电抗器引出端，连线时要注意电流钳上标有“P”的一端朝向电抗器方向夹在电抗器上，否则测试的相位角不正确。

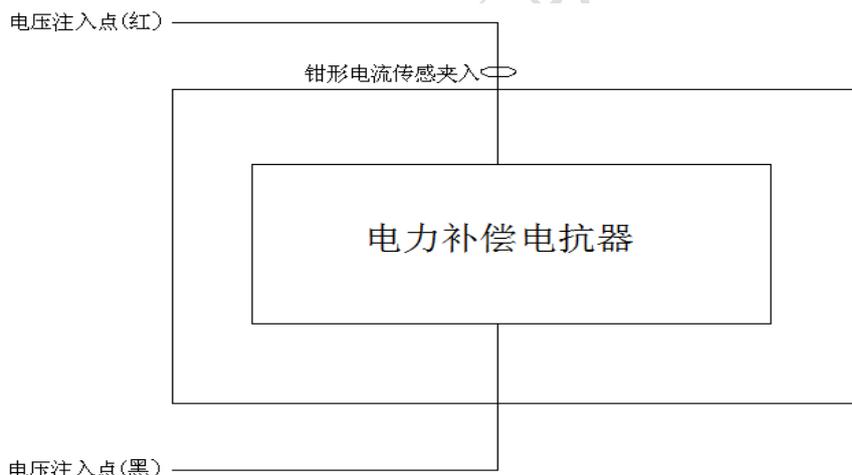


图 16

被试电抗器电感接线图

八、产品成套性:

部 件	数量	部 件	数量
电容电感测试仪主机	1 台	钳形电流传感器	3 个
测试线	1 套	自检电容器	1 组
仪器电源线	1 根	产品出厂合格证	1 张
仪器使用说明书	1 本	接地线	1 条
保修卡	1 张	打印纸	2 卷
5A 保险管 250V	2 个	装箱单	1 张

用户收到仪器后，按照仪器的成套说明，开箱检查是否相符，核对上述内容，若发生缺少，请立即与本公司联系。

九、注意事项

- 8.1 使用本仪器前请仔细阅读使用说明书，检查接线无误、接地良好。
- 8.2 高精度电流钳为本仪器测量的关键部件，受损后对测试数据有很大的影响，在使用过程中需谨慎，要轻拿轻放，不能从高空掉落或者摔碰。
- 8.3 在测量完毕并退出测量状态后，关闭仪器电源，方可进行接线拆除。
- 8.4 如出现无法解决的问题，请及时与本公司取得联系。

十、售后服务

仪器自购买之日起一个月内，属产品质量问题免费换新；一年之内，仪器使用过程中出现故障或问题免费维修。本公司对整机提供终身保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与本公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。